

TIGER PARTS LIST

白米計量機・ライスリフト（白米用）

パーツリスト

2018年7月版

■ 白米計量機・ライスリフト（白米用）

HK-1800

HT-20


目 次

白米計量機・ライスリフト(白米用)


HK-1800/HT-20

① 本体	2
② ライスタンク	7
③ 電気ボックス	9
④ 電装	11
⑤ 付属品	13

① 本体 (HK-1800)

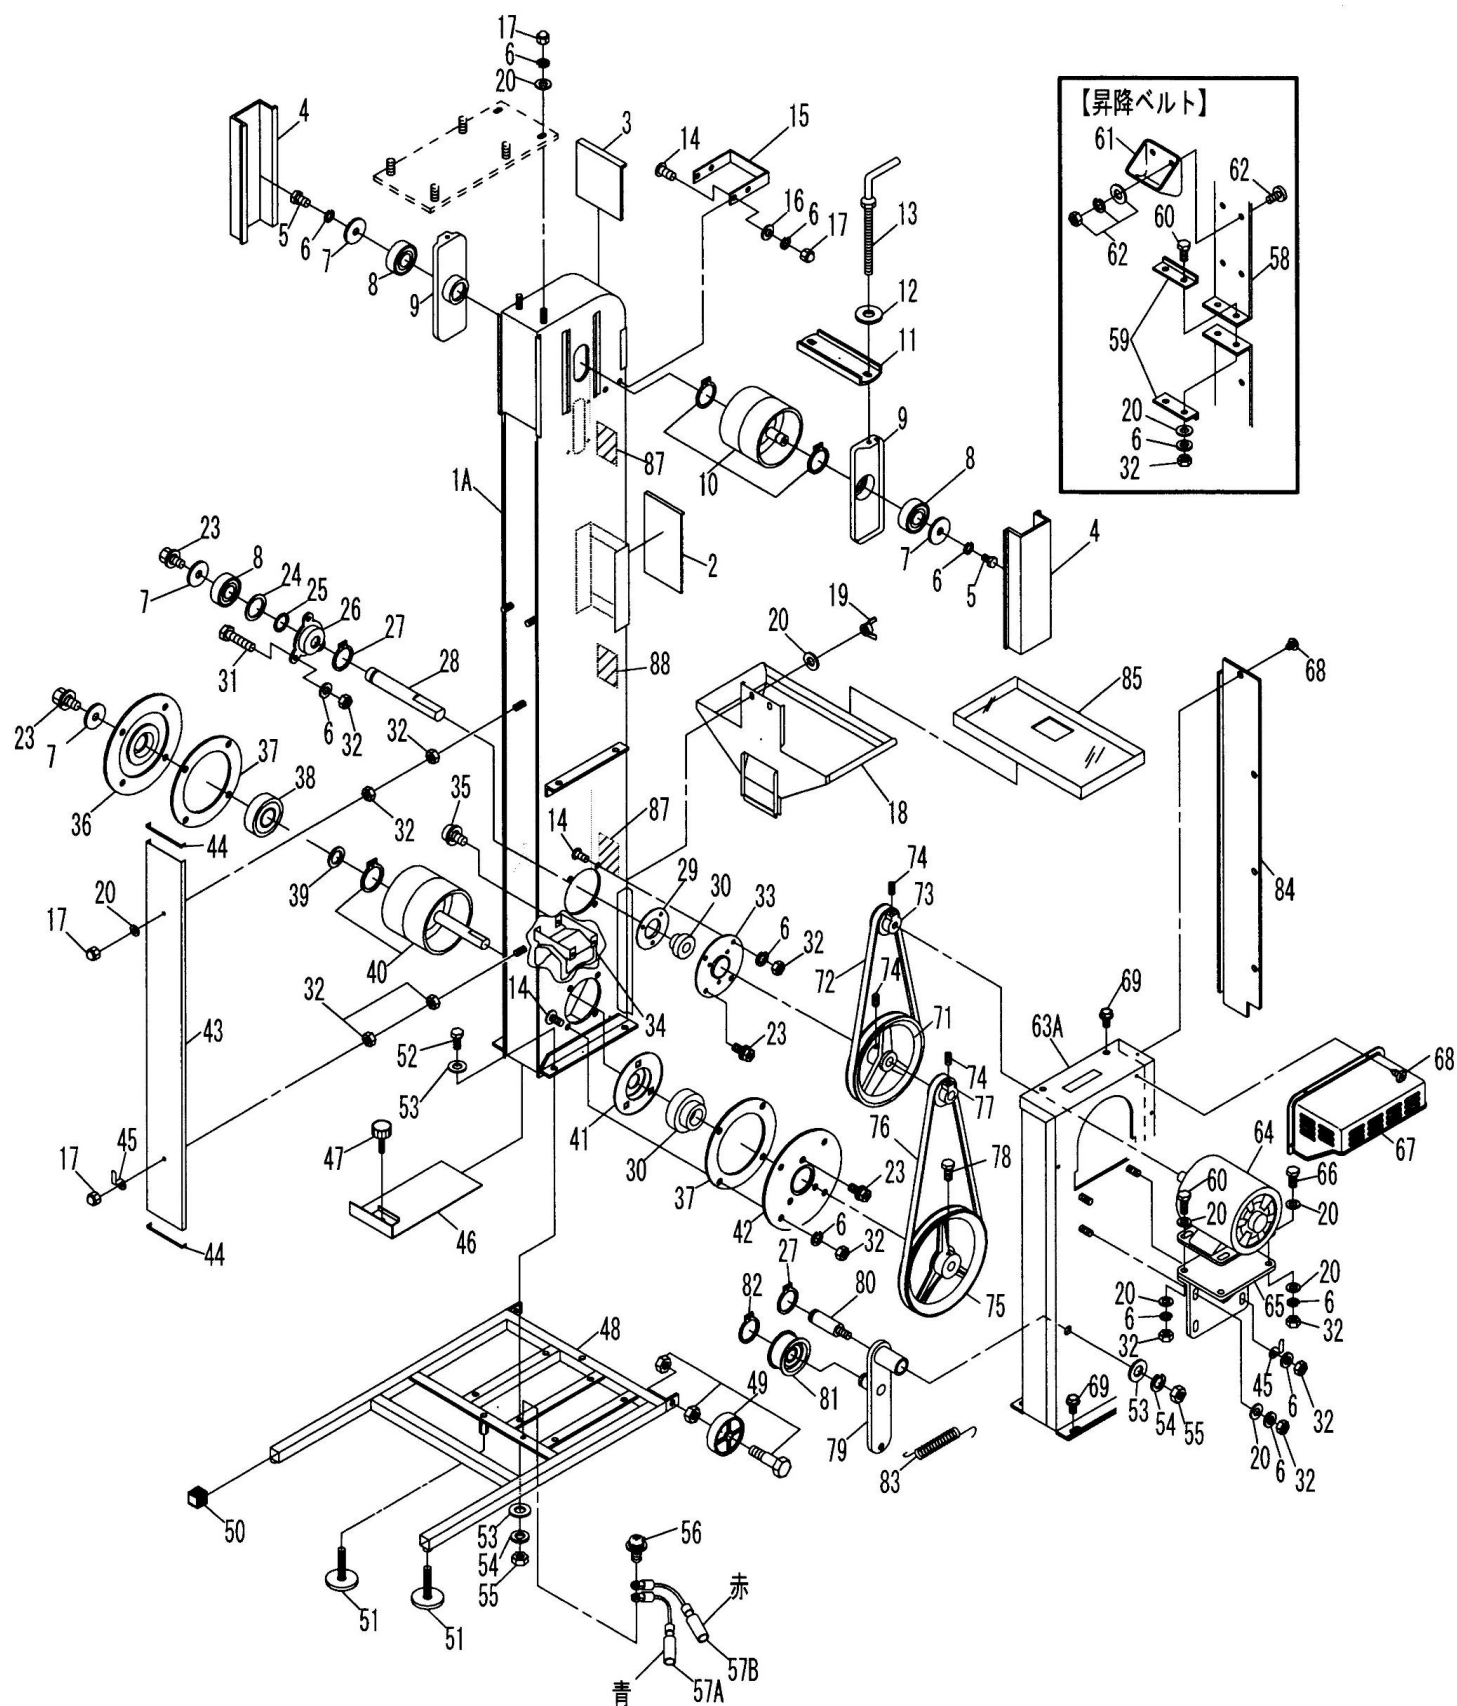

① 本体 (HT-20)

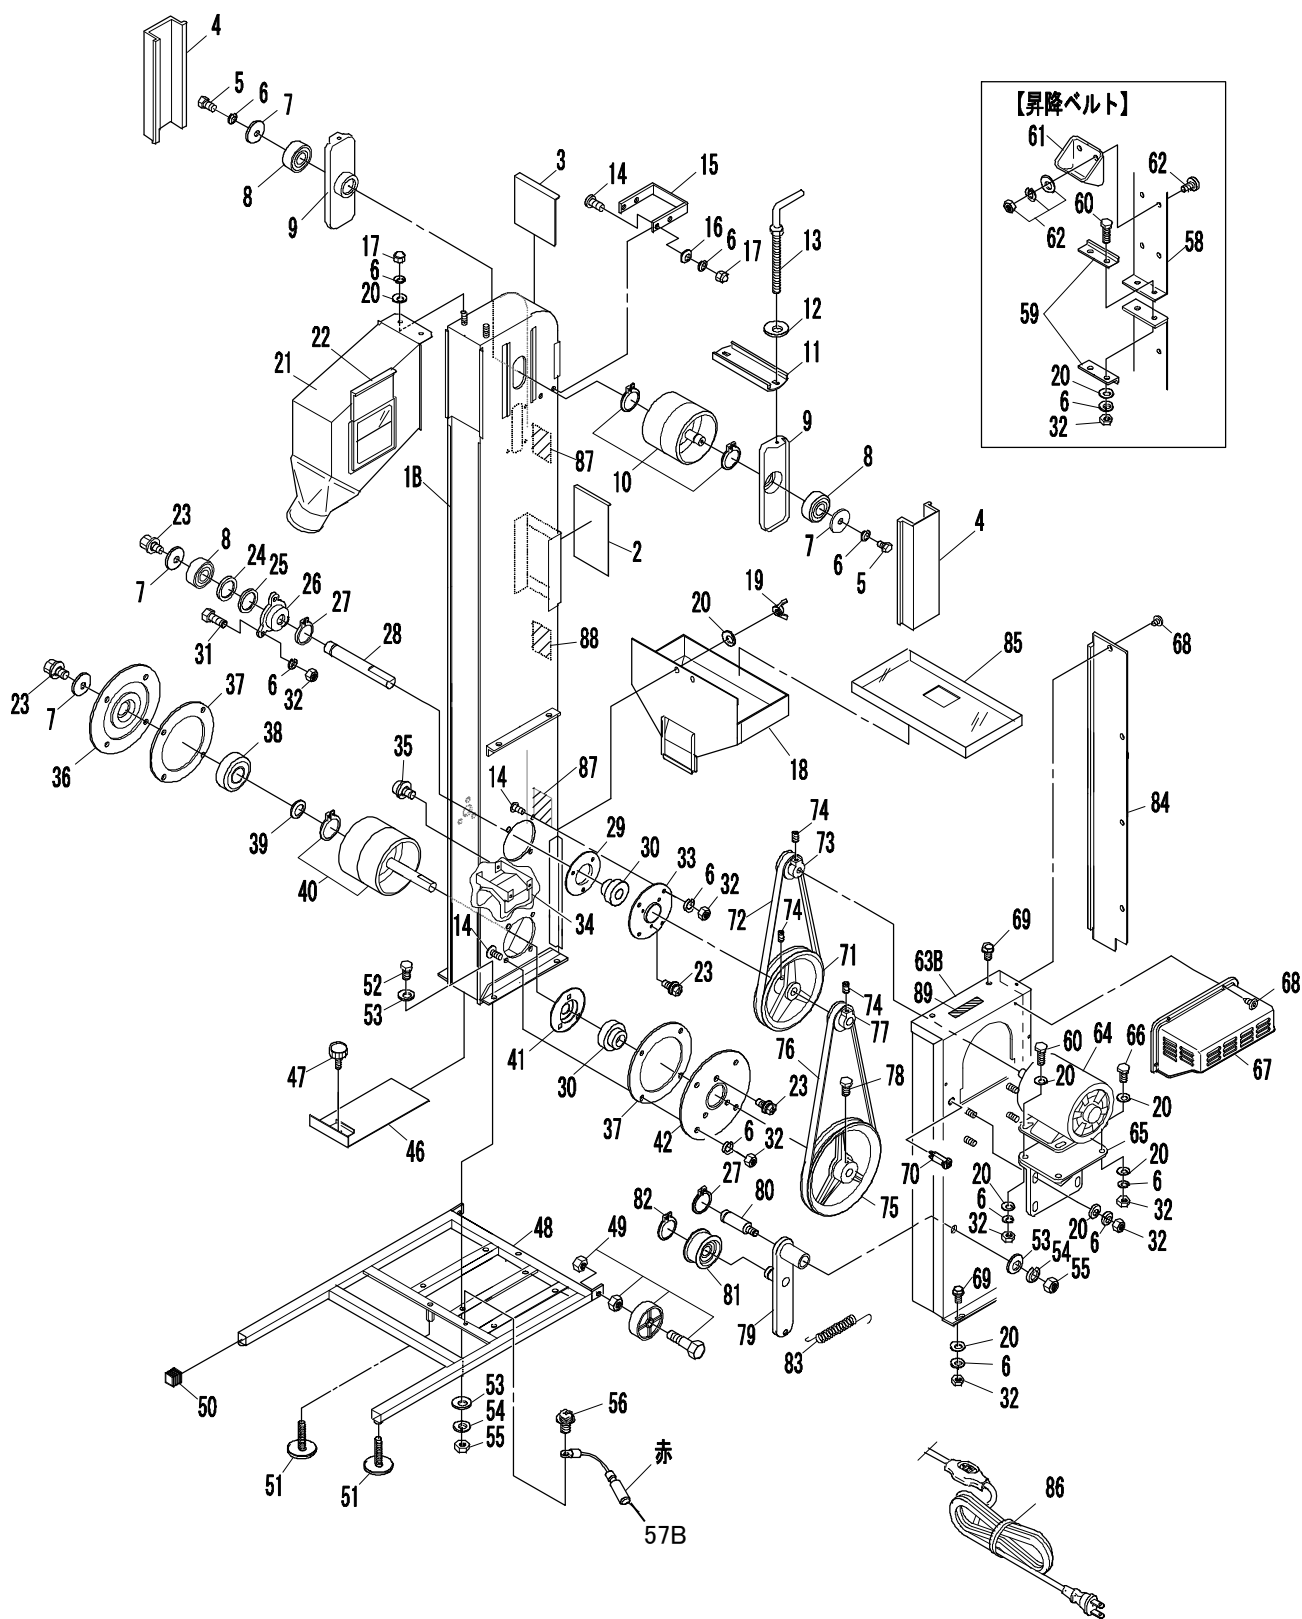

① 本 体 (1)

(株)タイガーカワシマ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名		セット	HK- 1800	HT-20	備 考
1	A	HHK-001	本体(HK-1800 ステン)		1		
	B	HHK-002	本体(HT-20 ステン)			1	
2	HLS-089	バケット清掃窓口			1	1	
3	HLS-007	窓フタ(HS)			1	1	
4	HLS-038	テンションカバー(HS)			2	2	
5	NBT-060	六角ボルト(M6×15)			2	2	
6	NWR-032	スプリングワッシャー(M6)			31	31	
7	NWR-014	平ワッシャー(幅広 M6・φ22・t2.3)			4	4	
8	HLS-036	ベアリング(6202-2RS)			3	3	
9	HLS-033	ベルトテンション			2	2	
10	HLS-031	ベルトプーリー上(止め輪付)			1	1	
11	HLS-034	テンション吊り上げ板			1	1	
12	NWR-008	平ワッシャー(M8・φ22・t1.6)			2	2	
13	HLS-035	吊りボルト			2	2	
14	NBT-082	プロボルト(M6×12)			16	16	
15	HHK-003	取手			1	1	
16	NWR-017	平ワッシャー(M6・φ13・t1.0)			4	4	
17	NNT-021	袋ナット(M6)			8	6	
18	HLS-014	ホッパー(HS)			1	1	
19	NNT-031	蝶ナット(M6)			2	2	
20	NWR-016	平ワッシャー(M6・φ16・t1.0)			21	20	
21	HLS-010	吐出口(HT)				1	
22	HLS-011	のぞき窓(ブラ板)				2	
23	NBT-008	十字穴付六角ボルト3点(M6×15)			8	8	
24	SNB-041	ベアリングスペーサー			1	1	
25	KSG-012	ベアリングケース 5 ワッシャーt0.8			1	1	
26	HTM-006	ベアリングケース(小)穴φ25			1	1	
27	YSG-003	ストップリング(軸用φ15)			2	2	
28	HHK-004	中間シャフト(HK-1800)			1	1	
29	HTM-009	ベアリングケース(PF203)			1	1	
30	KSG-222	ベアリング(SB202)			2	2	
31	NBT-058	六角ボルト(M6×25)			7	3	
32	NNT-008	六角ナット(M6)			23	23	
33	HTM-010	ベアリングプレート(小)			1	1	
34	HLS-056E	プーリーカバー(HS・ステン)			1	1	
35	NNG-001	ナベネジ 3 点(M6×15)			4	4	
36	HLS-041	ベアリングケース(大)			1	1	
37	HLS-043	ベアリングケースパッキン			2	2	
38	HLS-118	ベアリング(6202 高防塵タイプ)			1	1	
39	HLS-117	ベアリング保護板			1	1	
40	HLS-115	ベルトプーリー下 玄米・白米用(SB202 用・止め輪付)			1	1	
41	HLS-114	ベアリングケース(PFS203)ナット付			1	1	
42	HLS-113	ベルトプーリー下ベアプレート(SB202 用)			1	1	
43	HHK-005	コードカバー(HK-1800・ステン)			1		

① 本 体 (2)


(株)タイガーカワシマ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名		セット	HK- 1800	HT-20	備 考
44	HLS-120	エッジング(L=90)			2		
45	HKR-021	コードフック			1		
46	HLS-017C	残留米排出シャッター(HS)			1	1	
47	NNB-006	ノブボルト(M6×11 白)			1	1	
48	HLS-107	本体ベース(LSI-40)			1	1	
49	HLS-025	キャスター(φ69)セット			2	2	
50	HLS-094	本体ベースキャップ			2	2	
51	HNR-075	アジャスト			5	5	
52	NBT-046	六角ボルト(M8×20)			4	4	
53	NWR-010	平ワッシャー(M8・φ18・t1.0)			8	8	
54	NWR-030	スプリングワッシャー(M8)			4	4	
55	NNT-006	六角ナット(M8)			4	4	
56	NNG-018	ナベネジ(黄銅 M4×8 平 W)			1	1	
57	A DNR-036A	本体アース線(青)			1		
	B DNR-036B	本体アース線(赤)			1	1	
58	HLS-046	昇降ベルト(LSI-60・バケット 23 個用)		① 見出番号 20・6・32 付	1	1	
59	HLS-047	ベルト継手			2	2	
60	NBT-059	六角ボルト(M6×20)			4	4	
61	HLS-049	バケット(3 インチ・白米)			23	23	
62	HLS-051	バケット固定ネジセット			46	46	
63	A HLS-110	モーターベース(BS-20)		②	1		
	B HLS-063G	モーターベース(HS/HT)				1	
64	HLS-072B	モーター(100V0.1KW)		③	1	1	
65	HLS-091	モーター取付金具			1	1	
66	NBT-060	六角ボルト(M6×15)			2	2	
67	HLS-066C	モーターカバー(ABS 製)			1	1	
68	NNG-096	トラスタッピングネジ(5×10)			8	8	
69	NBT-075	六角ボルト(廻り止め M6×12)			4	4	
70	HLS-096	サーキットプロテクタ(7A)				1	
71	HLS-078	中間シャフトプーリー(5 インチ)			1	1	
72	HLS-084B	V ベルト(A-26)			1	1	
73	HLS-077B	モータープーリー(φ45)			1	1	
74	NNG-126	押しネジ(M8×8)		見出番号 20・6・32 60 付	3	3	
75	HLS-082	プーリー(7 インチ)			1	1	
76	HLS-088	V ベルト(A-36)			1	1	
77	HLS-081	中間シャフトプーリー(2.5 インチ)			1	1	
78	NBT-046	六角ボルト(M8×20)			1	1	
79	HLS-067	テンションアーム			1	1	
80	HLS-068	テンション軸			1	1	
81	HLS-127	テンションプーリー(TPBSN46)			1	1	
82	BSG-046	ストップリング(軸用φ12)			1	1	
83	HLS-070	テンションスプリング			1	1	
84	HLS-065	モーターベースサイドカバー			1	1	
85	HLS-016	HS ホッパー用飛散防止カバー			1	1	

(株)タイガーカワシマ

[illegible]

② ライスタンク

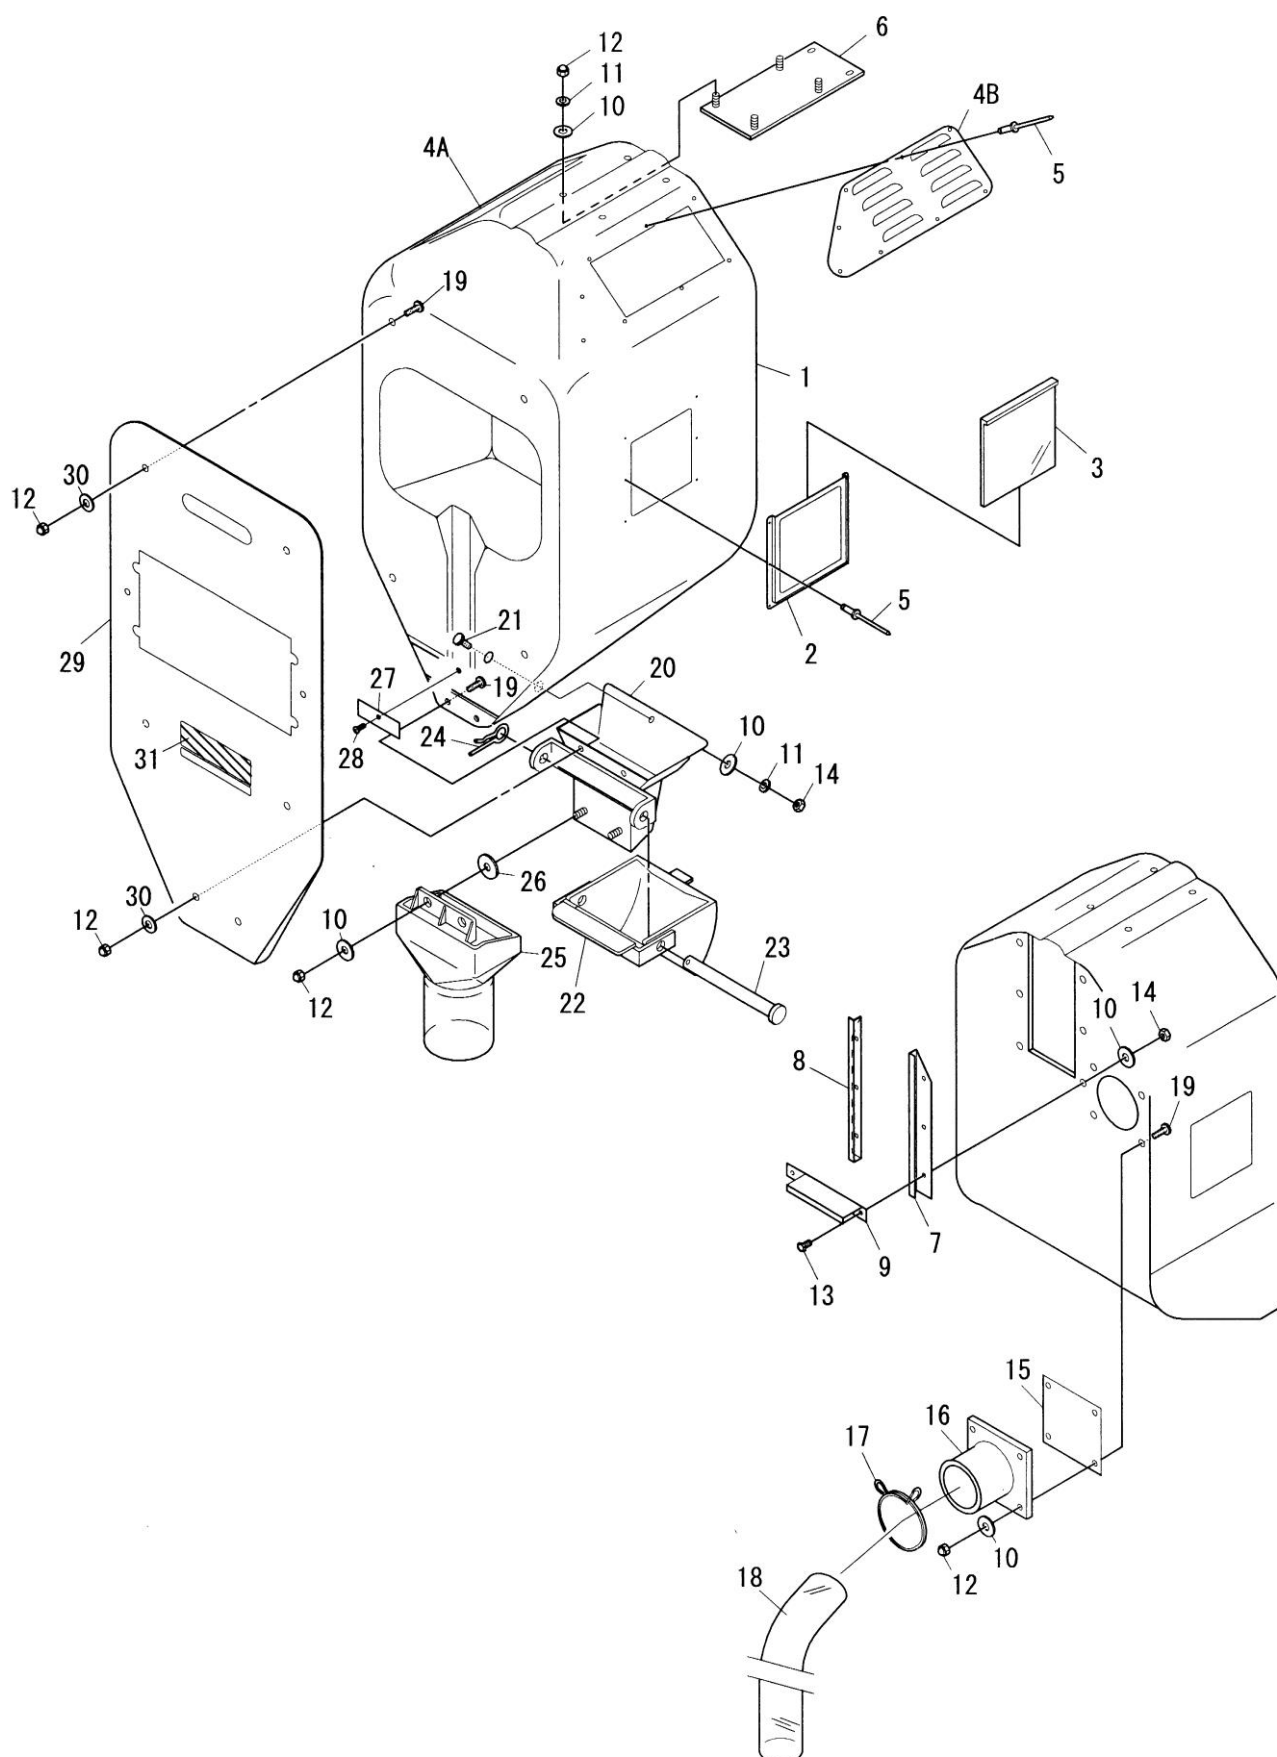


② ライスタンク (1)

(株)タイガーカワシマ

見出 番号	部 品 番 号	部 品 名		セット	HK-1800	備 考
1	RHK-001	計量タンク(HK-1800)		①	1	
2	HSC-116	のぞき窓レール			2	
3	HLS-011	のぞき窓(プラ板)			2	
4	A	RHK-002	タンクルーパー(左)		1	
	B	RHK-010	タンクルーパー(右)		1	
5	RHK-003	リベット(TAP-D44BS)			30	
6	RHK-004	計量タンク固定板			1	
7	RHK-005	昇降機・計量タンク接続板(1)			1	
8	RHK-006	昇降機・計量タンク接続板(2)			1	
9	RHK-007	昇降機・計量タンク接続板(3)			1	
10	NWR-016	平ワッシャー(M6・φ16・t1.0)			21	
11	NWR-032	スプリングワッシャー(M6)			9	
12	NNT-021	袋ナット(M6)			16	
13	NBT-074	六角ボルト(薄頭 M6×12)			6	
14	NNT-008	六角ナット(M6)			9	
15	RLS-007	透明板			1	
16	RLS-004	オーバーフロー出口			1	
17	HNR-038	ホースバンド(オーバーフロー用)			1	
18	RLS-077	オーバーフローホース(1200mm)			1	
19	NBT-081	バケットボタンボルト(M6×15)			10	
20	RHK-008	計量出口(HK-1800)			1	
21	NBT-080	バケットボタンボルト(M6×20)			3	
22	RLS-017	シャッター(HS・ステン)			1	
23	RNR-029	シャッター軸			1	
24	RNR-030	スナップピン(φ8)			1	
25	RLS-021	飛散防止カバー(丸口)			1	
26	NWR-014	平ワッシャー(幅広 M6・φ22・t2.3)			2	
27	RLS-090	コード止め板			1	
28	NNG-074	ナベタッピングネジ(3×10)			1	
29	RHK-009	表示部取付板			1	
30	NWR-017	平ワッシャー(M6・φ13・t1.0)			6	
31	LKR-001Y	注意シール(取扱説明)		1		
セット部品						
①	RHK-1001	計量タンクセット(HK-1800)			1	

③ 電気ボックス

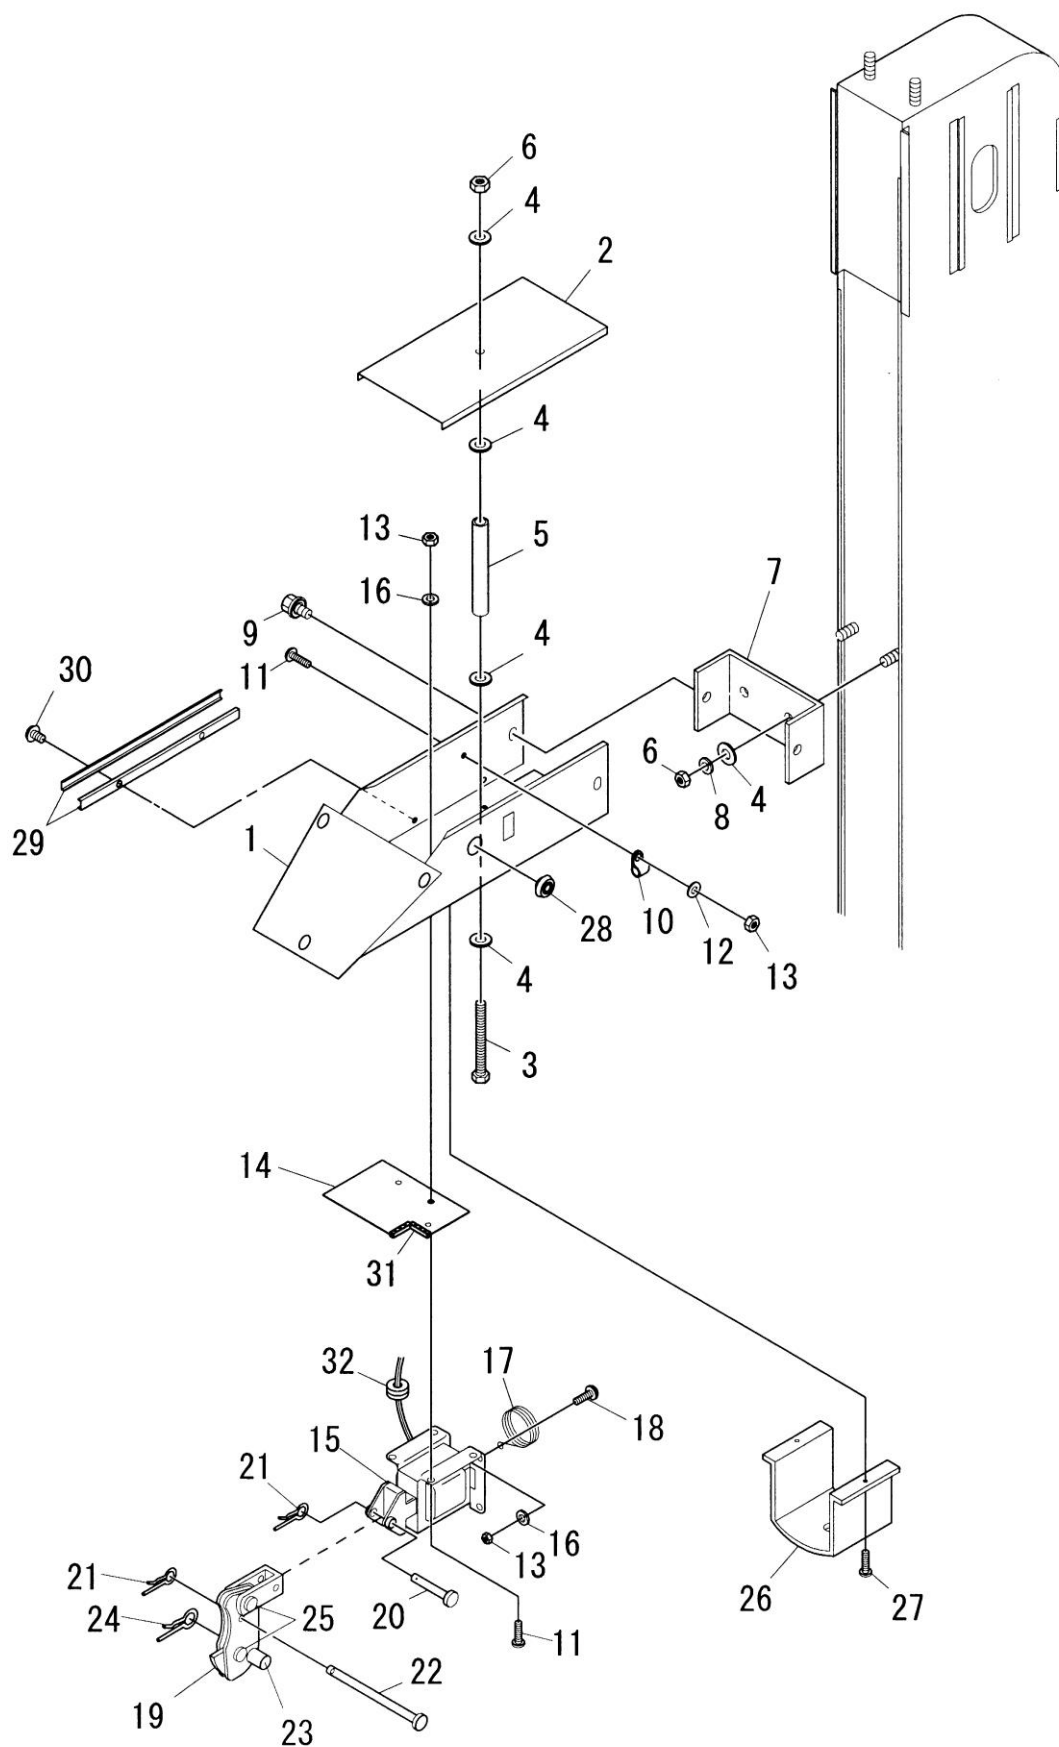






(株)タイガーカワシマ

セット部品

(株)タイガーカワシマ

セット部品

⑤ 付 属 品

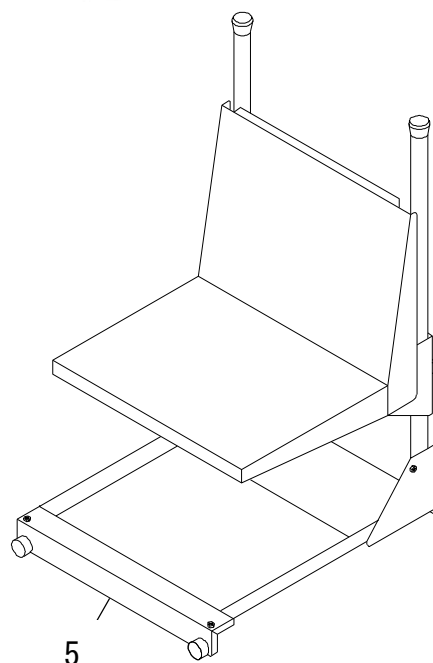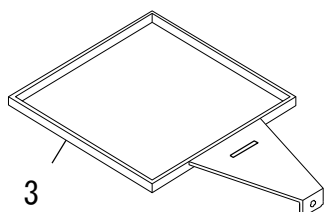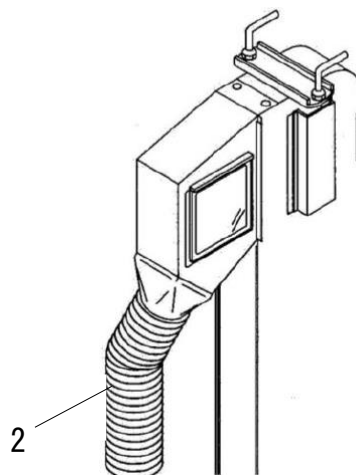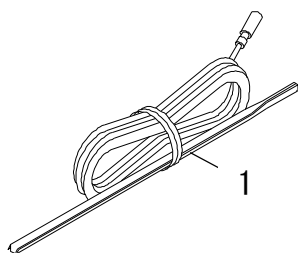

注 意

1. 運転操作する前に、必ず取扱説明書を読んで下さい。
2. 落雷の可能性がある場合は、必ず電源プラグを抜いて下さい。
3. 電圧降下は、計量誤差の原因になります。延長コード等は使用せず、直接コンセントから電源を取って下さい。
4. 危険防止や静電気から計器を保護するため、アースは必ず接地して下さい。

LKR-001Y

注 意

運転中は、機内に手を入れないで下さい。ケガをすることがあります。

LKR-002Y

バケット清掃口

注 意

運転中は、カバーを開けないで下さい。バケットに手が触れてケガをすることがあります。

LLS-003Y

注 意

回転軸、Vベルトに注意
回転中にさわるとケガをします。絶対に手を触れないで下さい。

LSC-002Y

⑤ 付 属 品 (1)

(株)タイガーカワシマ

[illegible]