

タイガーカワシマのハトムネ催芽機

TIGER

AQUA-shower  
Series

アクアシャワーシリーズ



動画はこちら

確かな催芽は「実り」のために

アクアシャワー

AQUA-shower

催芽にこだわりぬいた  
コンパクトモデル



AQ-100 AQ-150 AQ-200 AQ-250

最  
大量  
初  
目安

40 60 80 100  
kg kg kg kg

アクアシャワー・プロ

AQUA shower PRO

プロ農家も納得  
本格派モデル



AQ-300 AQ-500 AQ-1000


最  
大量  
初  
目安

120 200 400  
kg kg kg

こんな苦勞  
していま  
せんか?

消毒 浸種 催芽

桶など別容器を使って

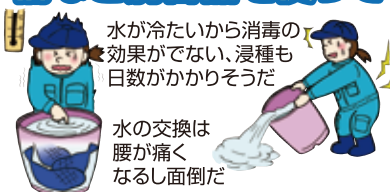

水が冷たいから消毒の  
効果がでない、浸種も  
日数がかかりそうだ

水の交換は  
腰が痛く  
なるし面倒だ

お風呂を使って



消毒液の  
影響で  
お風呂が  
汚れて  
体に  
悪そう

酸素不足で  
芽が先行  
根ばりが悪い  
徒長苗に

ムシロやワラを使って



酸素充分で  
根が先行


芽の成長が遅れ  
草丈が伸びにくい苗に

# 確かな催芽をお約束する、機能満載

## 催芽作業の見える化

[積算温度・催芽時間表示]

今まであいまいだった積算温度を自動算出。  
リアルタイムで積算温度と催芽時間が表示される  
ため、作業の進み具合をいつでも確認できます。

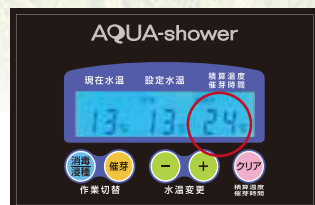

アクアシャワー用



アクアシャワー・プロ用



確認しやすい  
カラー液晶採用

## 催芽状態がまる見え

[モニタリングカプセル]

カプセルに種粉を入れておけば  
槽内の種粉を出さずに催芽状態  
を容易に確認できます。



## サッと取り外し。 簡単詰め込み

[楽しく詰め込み機構]


詰め込みをスムーズ  
に行えます。

工具不要  
取り外し



※アクアシャワー

レバー操作  
簡単開閉

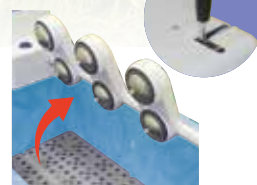

※アクアシャワー・プロ

## 死角なし！酸素供給

[広角シャワーリング]

容器の隅々まで酸素を供給。

## 高精度！温度管理

[サーモコントロール]

1℃単位で1～35℃まで設定可能。

AQUA-shower

AQ-100



AQ-150



AQ-200



4P  
プラグ

AQ-250



4P  
プラグ

AQUA PRO

AQ-300



4P  
プラグ

AQ-500



4P  
プラグ

AQ-1000



4P/30A/250V  
引掛型プラグ

品名	アクアシャワー				アクアシャワー・プロ		
型式	AQ-100	AQ-150	AQ-200	AQ-250	AQ-300	AQ-500	AQ-1000
小売価格	72,600 円	88,000 円	122,100 円	170,500 円	224,200 円	300,300 円	583,000 円
小売価格 (税抜)	66,000 円	80,000 円	111,000 円	155,000 円	204,000 円	273,000 円	530,000 円
最大容量 (目安) (kg)	40	60	80	100	130	200	400
機体寸法 (mm)	695×700×575	715×715×745	880×845×690	920×870×910	1,360×1,055	1,620×865×1,085	2,030×1,240×1,190
定格電圧/電流 (V/A)	100/8.5	100/8.5	単相 200/6.5	単相 200/6.5	三相 200/6.4	三相 200/7.6	三相 200/16.1
ヒーター容量 (kW)	0.75	0.75	1.2	1.2	2.0	2.4	4.8
温度設定範囲 (℃)	消毒・浸種 1～20 / 催芽 21～35 (1℃単位)				消毒・浸種 1～20 / 催芽 21～35 (0.5℃単位)		
備考	保温カバー付	保温カバー付	保温カバー付	保温カバー/キャスター付	保温カバー/キャスター付	保温カバー/キャスター付	保温カバー/キャスター付

※ 種粉の比重によっては、処理量まで入らない場合があります。

※ 設定水温より現在水温が高い場合、実際の水温は設定水温より高くなります。

※ 機体寸法は、組み立て後の寸法値になります。

● 製品の仕様及び、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 **タイガーカワシマ**

本社 〒374-0134 群馬県邑楽郡板倉町大字初谷2876  
TEL 0276-55-3001 FAX 0276-55-3006



最新カタログはホームページからご覧ください。  
ホームページアドレス <https://www.tiger-k.co.jp>

カタログバージョン 1